


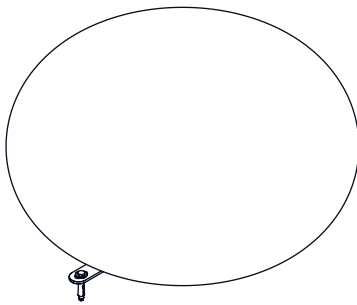

Ground fixation
Fijación al suelo
Fixation au sol


Rio S

MOUNTING INSTRUCTIONS

Fixing to surface

Fijación a superficie

Fixation à la surface

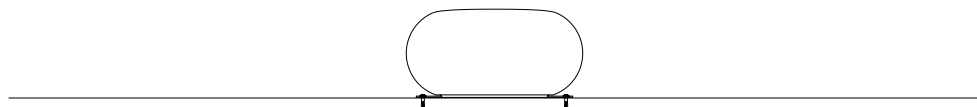


1

Fix the metal bracket (A) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (A) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (A) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

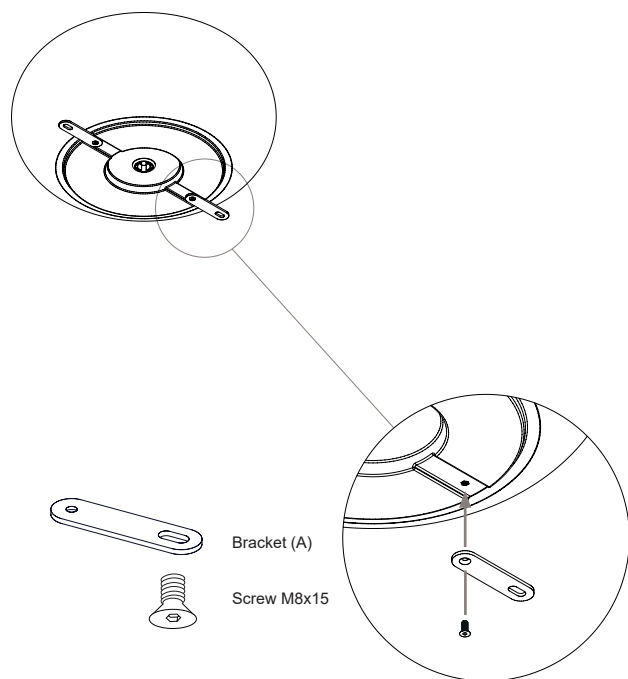


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

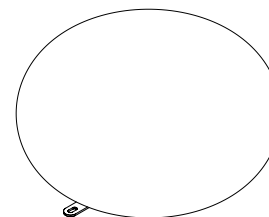


3

Fix the metal bracket (A) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (A) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (A) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.

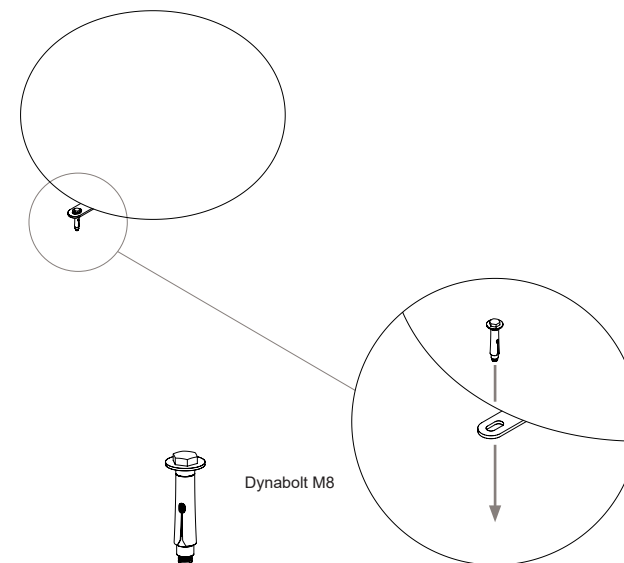

durbanis

Rio S


MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

Ground fixing

Fijación al suelo

Fixation au sol

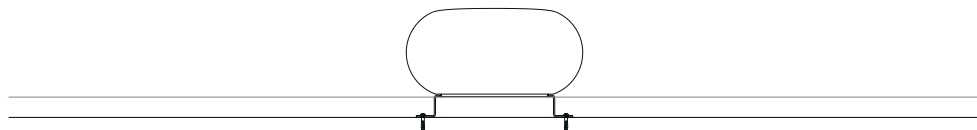


1

Fix the metal bracket (B) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (B) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (B) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

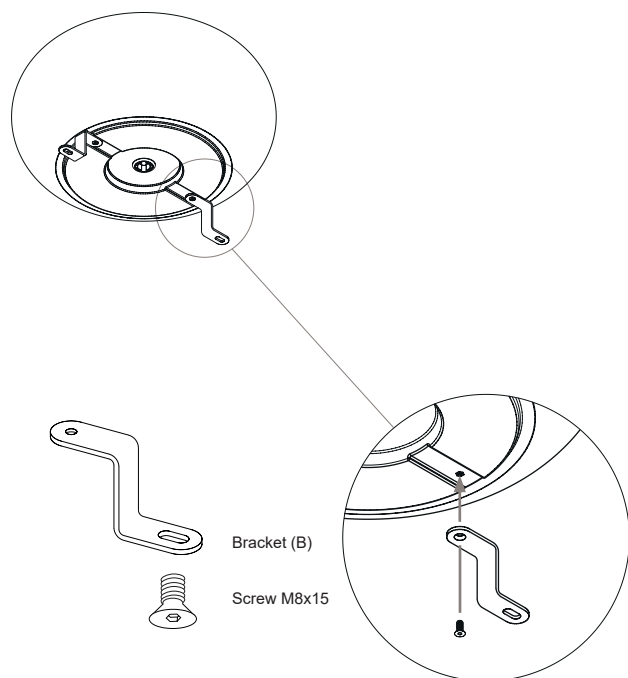


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

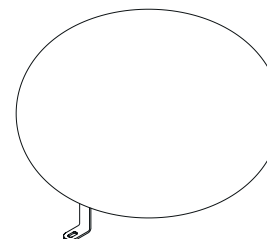


3

Fix the metal bracket (B) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (B) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (B) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.

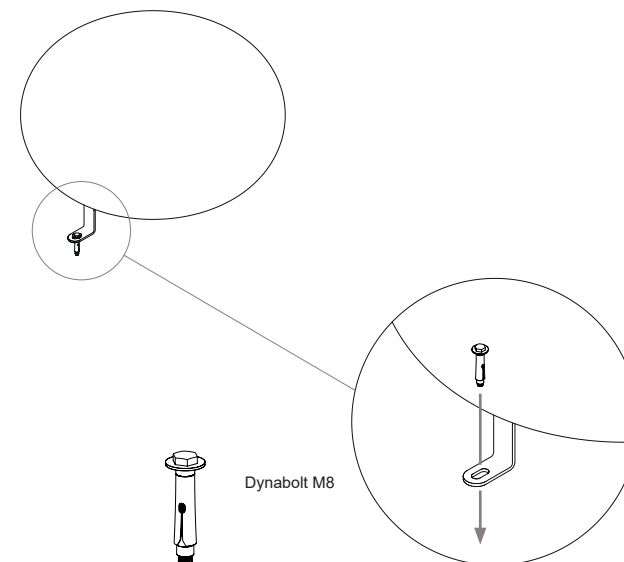

Rio S

MOUNTING INSTRUCTIONS

Installation by filling with
water or sand

Instalación mediante
llenado de agua o arena

Installation en remplissant
d'eau ou de sable




1

Turn the Rio upside down
and unscrew the access cap.

Voltear el Rio boca abajo
y desenroscar el tapón de
acceso.

Retournez le Rio et dévissez
le capuchon d'accès.

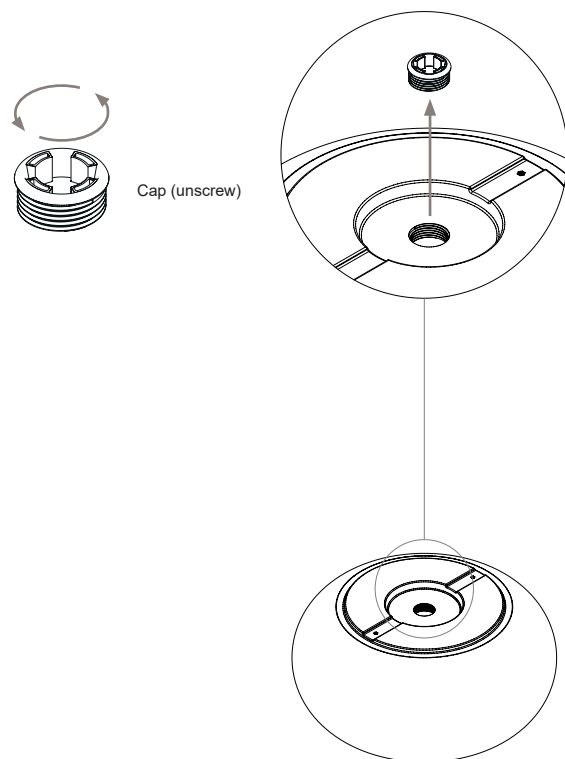


Cap (unscrew)

2


Fill the inside of the Rio with
150L of water or 150kg of
sand.

Llenar el interior del Rio
mediante 150L de agua o
150kg de arena.

Remplissez l'intérieur du Rio
avec 150 L d'eau ou 150 kg
de sable.

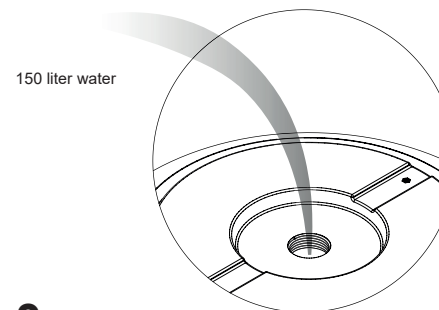

150 liter water

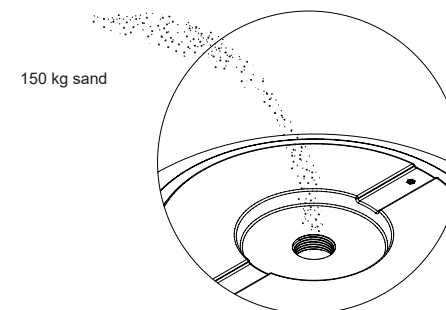


150 kg sand

3

Screw on the cap and turn
the Rio over again to place it
in the right place.

Enroscar el tapón y voltear
nuevamente el Rio para
emplazarlo en su lugar.

Revissez le capuchon et
retournez le Rio pour le
placer au bon endroit.

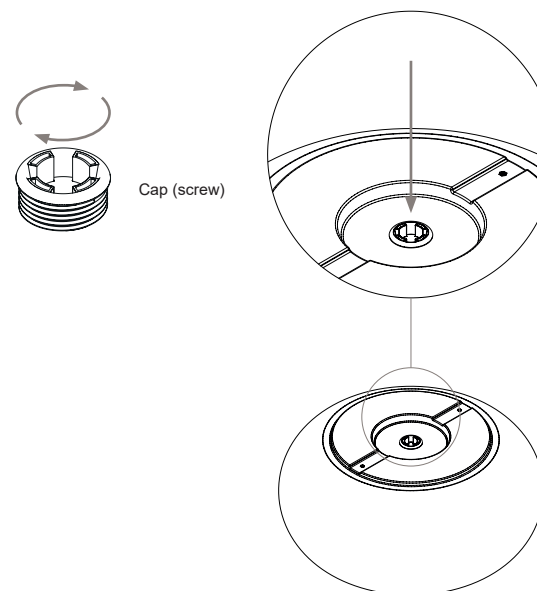


Cap (screw)

Rio M

MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

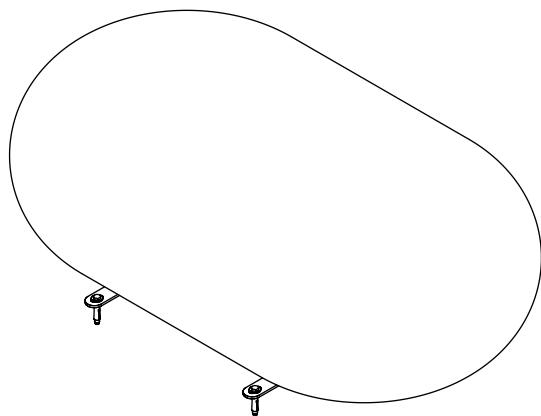

Ground fixation
Fijación al suelo
Fixation au sol


Rio M

MOUNTING INSTRUCTIONS

Fixing to surface

Fijación a superficie

Fixation à la surface

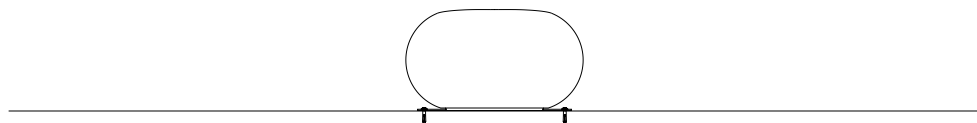


1

Fix the metal bracket (A) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (A) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (A) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

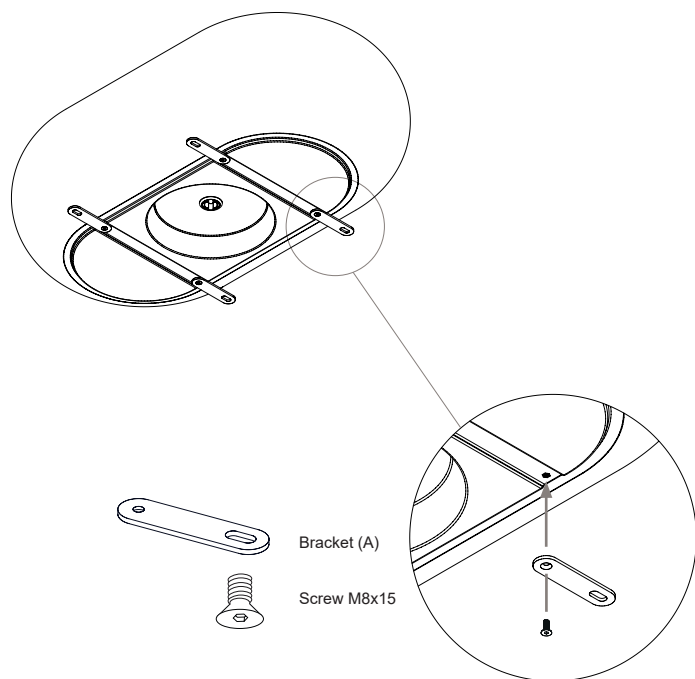


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

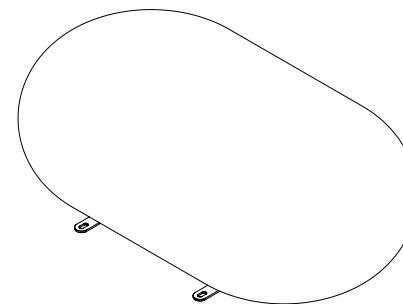


3

Fix the metal bracket (A) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (A) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (A) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.

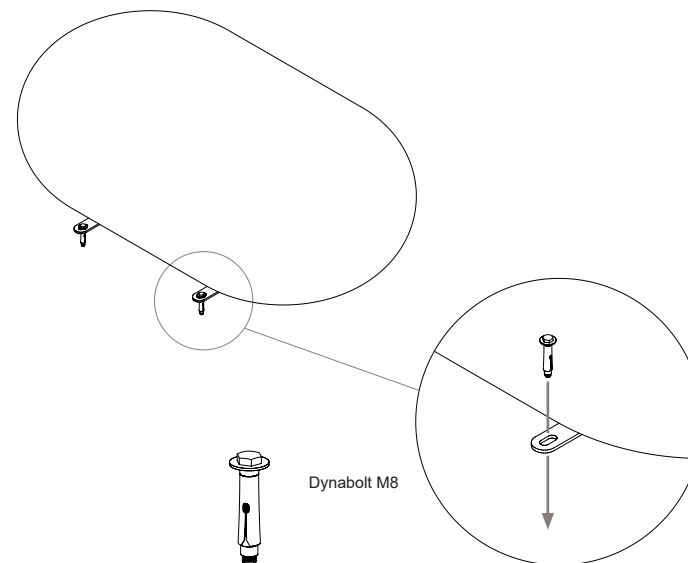

Dynabolt M8

Rio M


MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

Ground fixing

Fijación al suelo

Fixation au sol

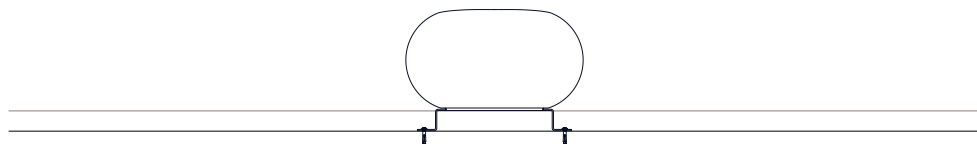


1

Fix the metal bracket (B) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (B) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (B) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

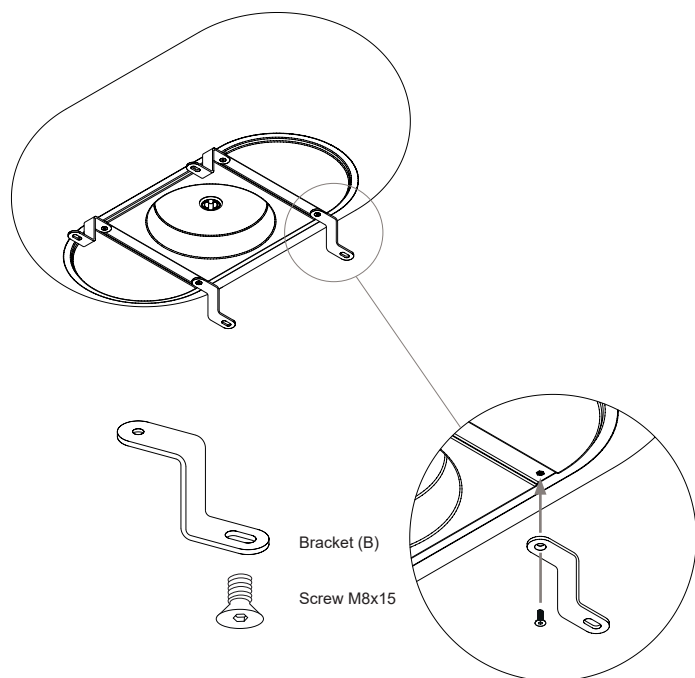


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

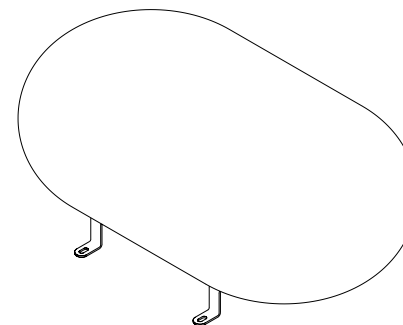


3

Fix the metal bracket (B) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (B) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (B) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.

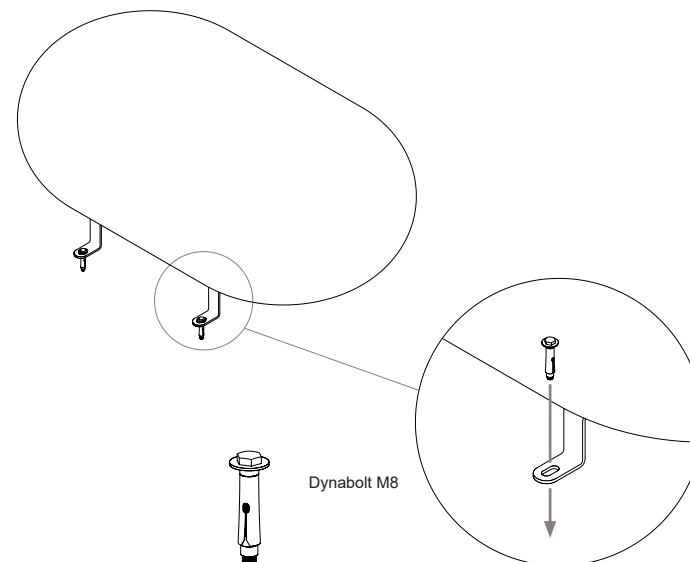

Rio M

MOUNTING INSTRUCTIONS

Installation by filling with
water or sand

Instalación mediante
llenado de agua o arena

Installation en remplissant
d'eau ou de sable




1

Turn the Rio upside down
and unscrew the access cap.

Voltear el Rio boca abajo
y desenroscar el tapón de
acceso.

Retournez le Rio et dévissez
le capuchon d'accès.


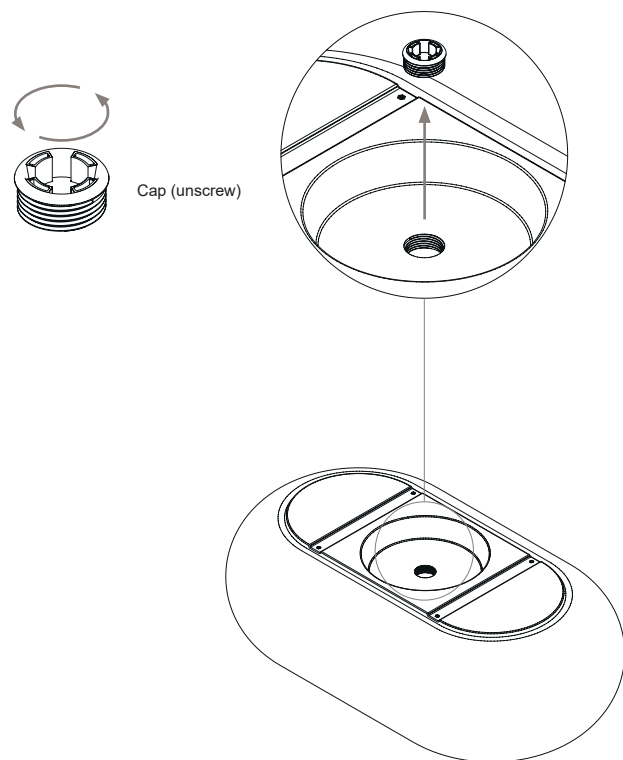


2

Fill the inside of the Rio with
150L of water or 150kg of
sand.

Llenar el interior del Rio
mediante 150L de agua o
150kg de arena.

Remplissez l'intérieur du Rio
avec 150 L d'eau ou 150 kg
de sable.

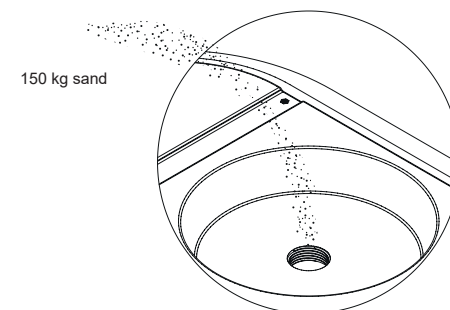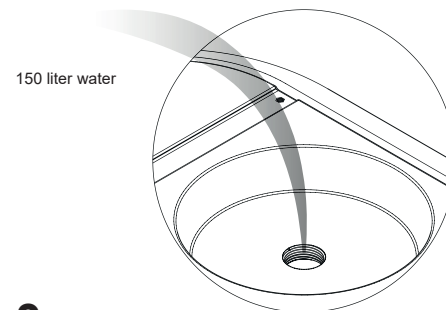


3

Screw on the cap and turn
the Rio over again to place it
in the right place.

Enroscar el tapón y voltear
nuevamente el Rio para
emplazarlo en su lugar.


Revissez le capuchon et
retournez le Rio pour le
placer au bon endroit.

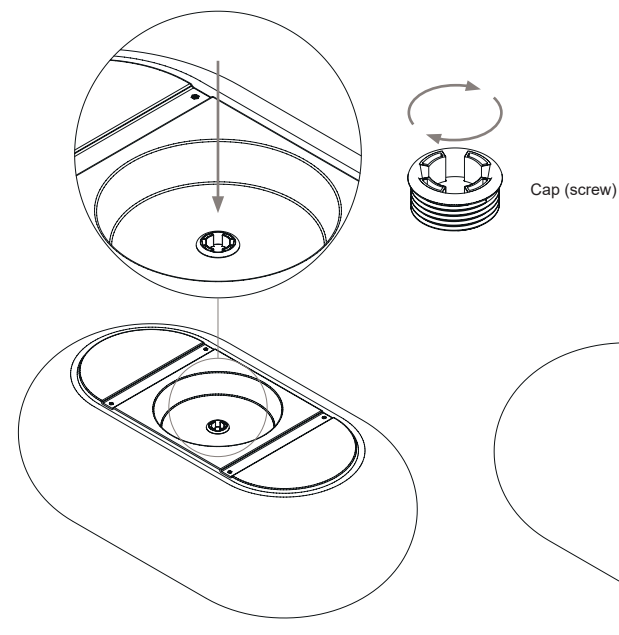

Rio XL

MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

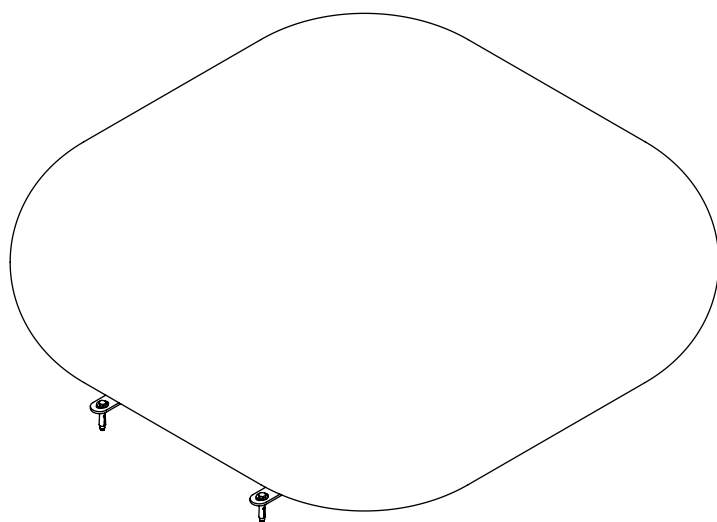

Ground fixation
Fijación al suelo
Fixation au sol


Rio XL

MOUNTING INSTRUCTIONS

Fixing to surface

Fijación a superficie

Fixation à la surface

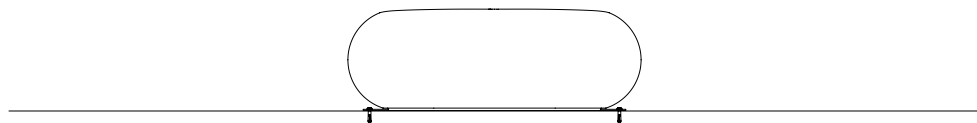


1

Fix the metal bracket (A) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (A) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (A) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

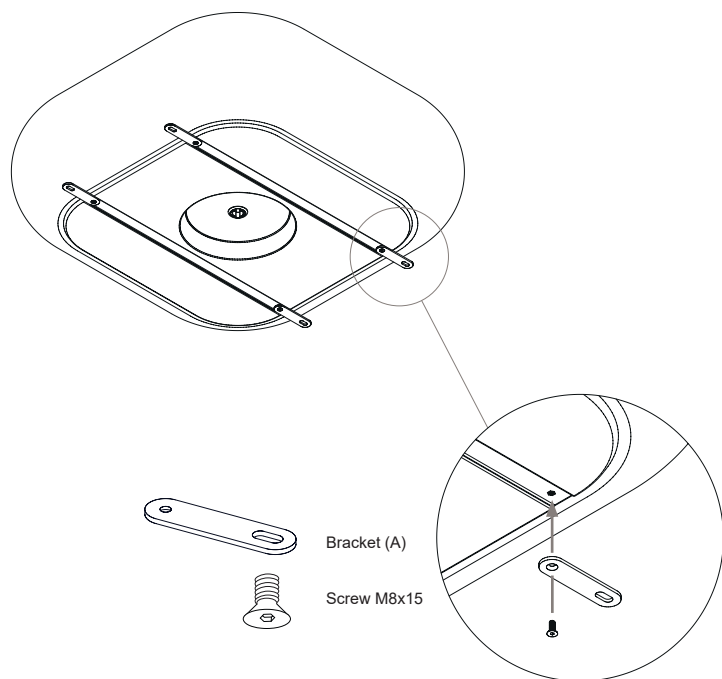

Bracket (A)


Screw M8x15

2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

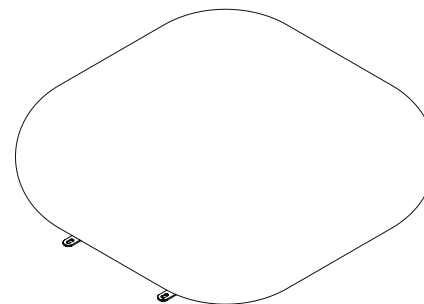


3


Fix the metal bracket (A) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (A) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (A) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.



Dynabolt M8

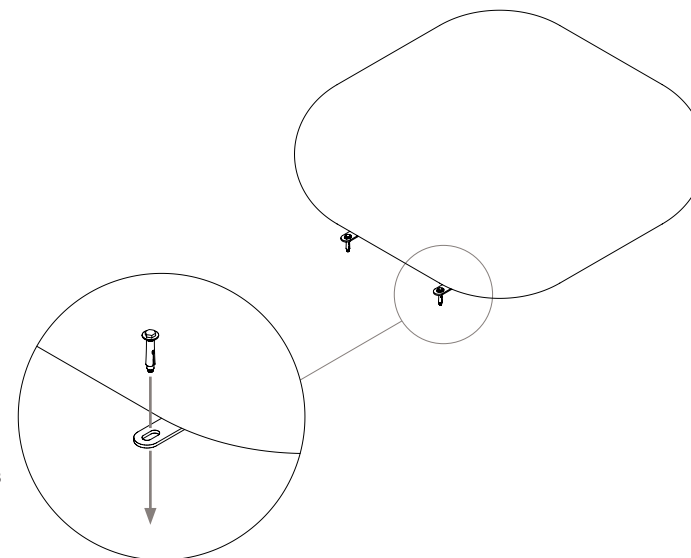

Rio XL


MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

Ground fixing

Fijación al suelo

Fixation au sol

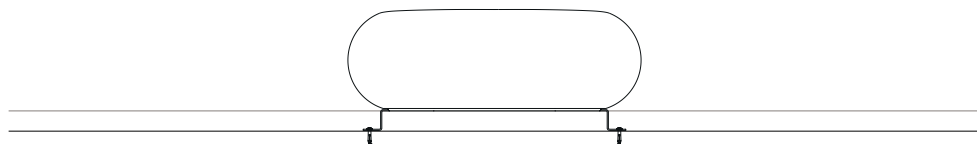


1

Fix the metal bracket (B) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (B) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (B) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

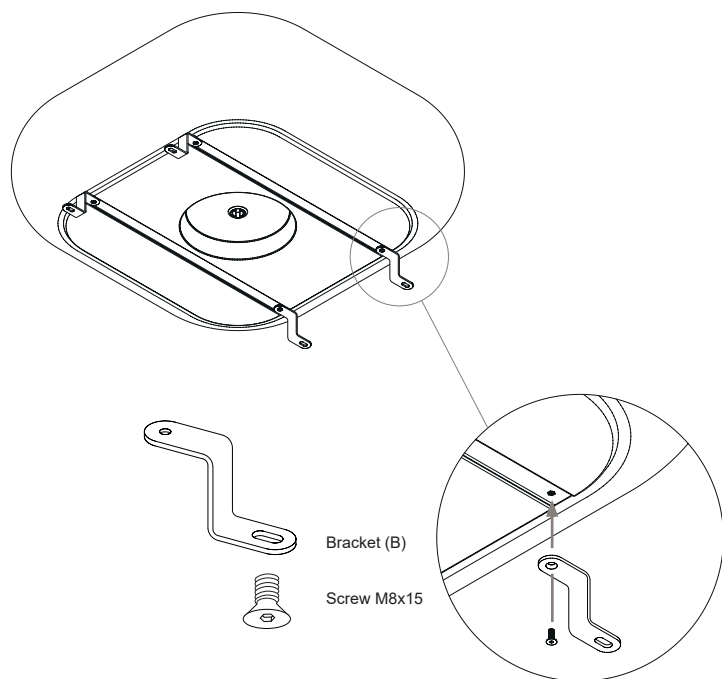


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

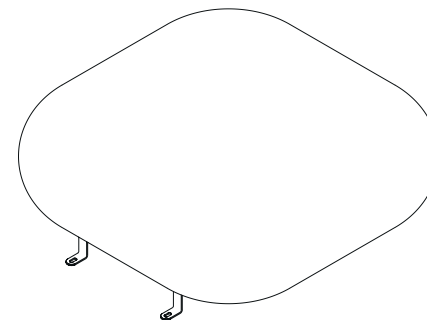


3


Fix the metal bracket (B) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (B) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (B) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.



Dynabolt M8

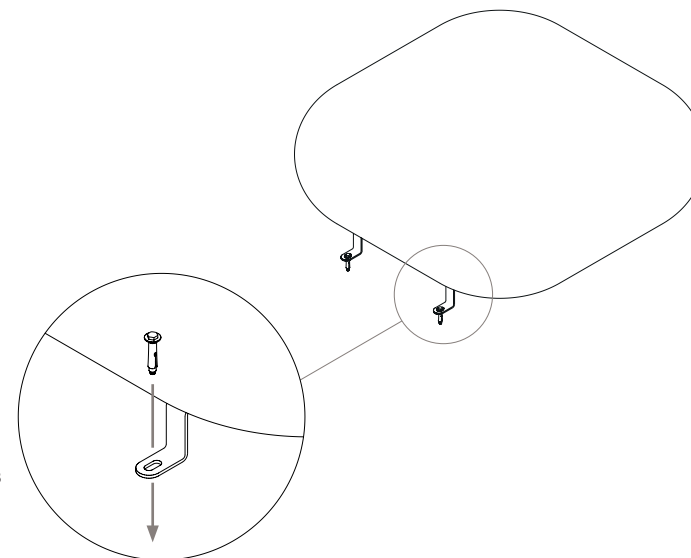

Rio XL

MOUNTING INSTRUCTIONS

Installation by filling with
water or sand

Instalación mediante
llenado de agua o arena

Installation en remplissant
d'eau ou de sable




1

Turn the Rio upside down
and unscrew the access cap.

Voltear el Rio boca abajo
y desenroscar el tapón de
acceso.

Retournez le Rio et dévissez
le capuchon d'accès.

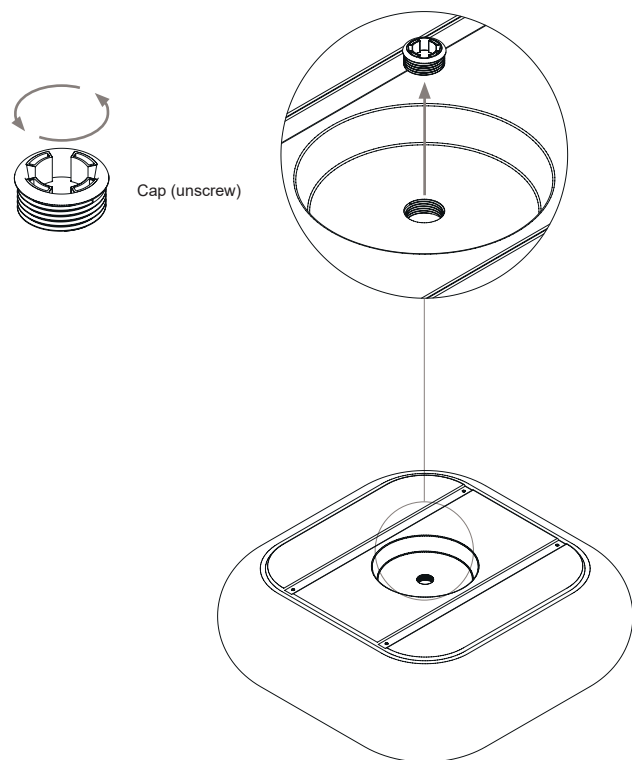


2

Fill the inside of the Rio with
150L of water or 150kg of
sand.

Llenar el interior del Rio
mediante 150L de agua o
150kg de arena.

Remplissez l'intérieur du Rio
avec 150 L d'eau ou 150 kg
de sable.

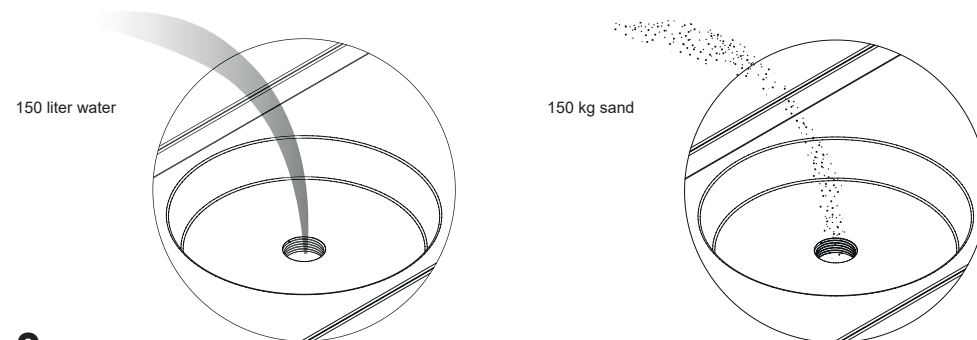


3

Screw on the cap and turn
the Rio over again to place it
in the right place.

Enroscar el tapón y voltear
nuevamente el Rio para
emplazarlo en su lugar.


Revissez le capuchon et
retournez le Rio pour le
placer au bon endroit.

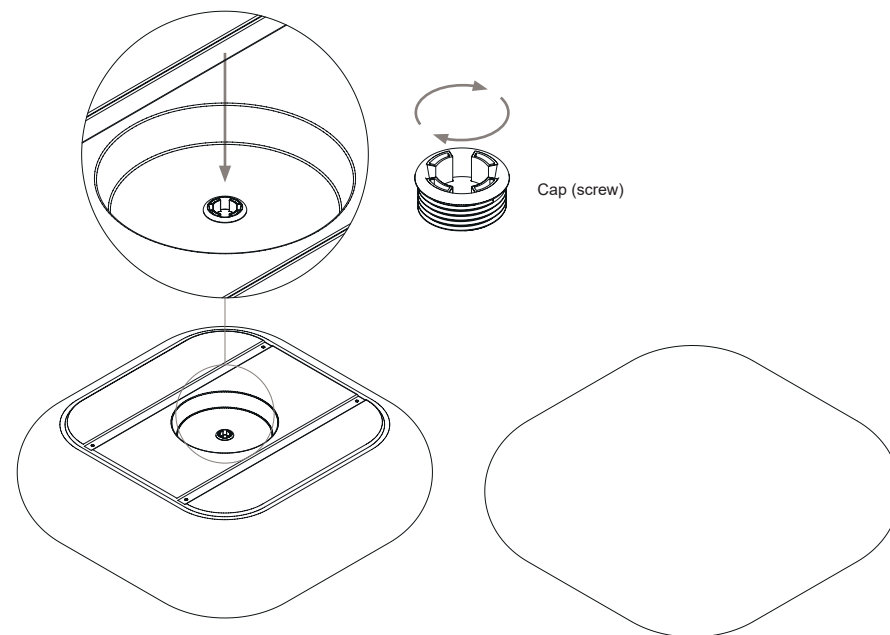

Rio XL Planter

MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

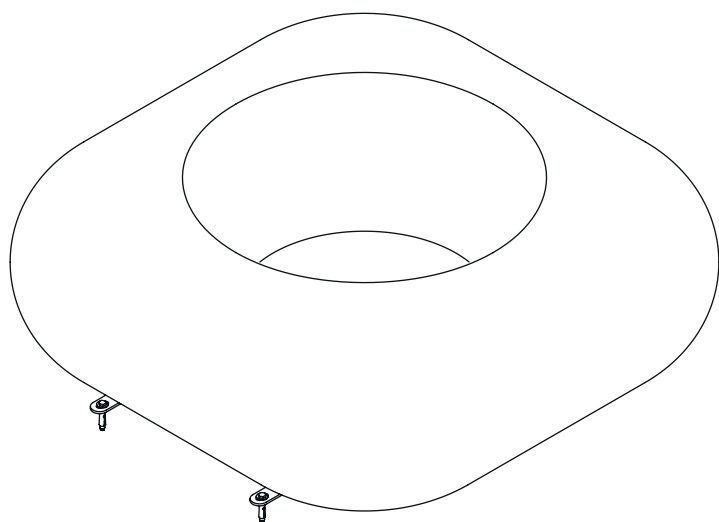

Ground fixation
Fijación al suelo
Fixation au sol

Rio XL Planter


MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

Fixing to surface

Fijación a superficie

Fixation à la surface

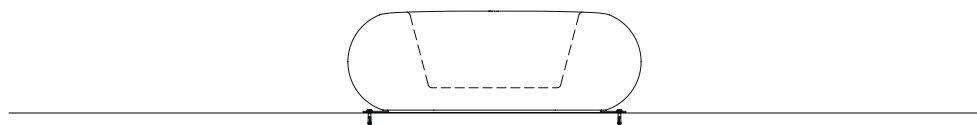


1

Fix the metal bracket (A) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (A) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (A) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

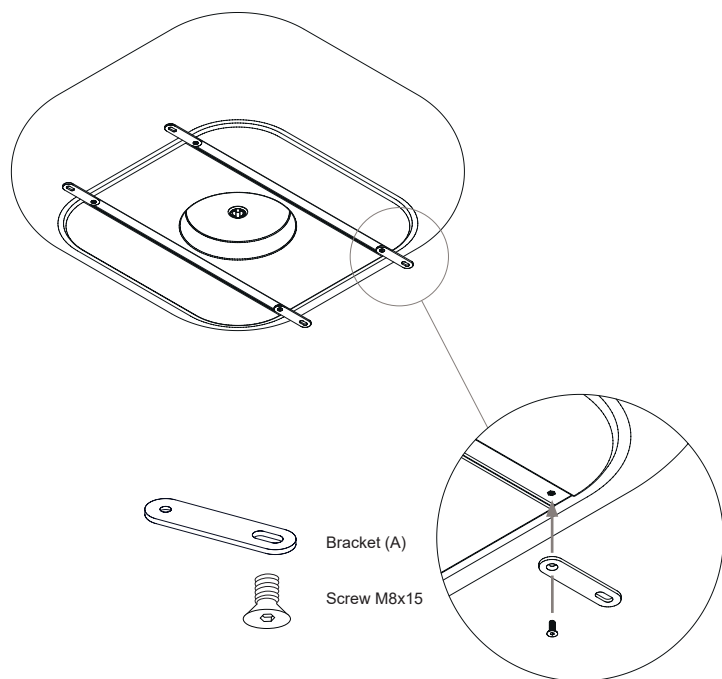


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

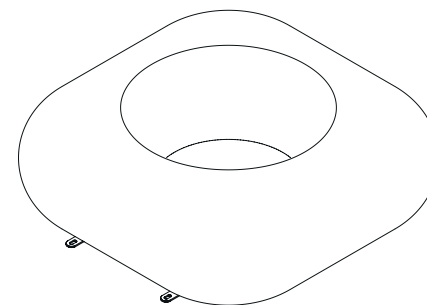


3


Fix the metal bracket (A) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (A) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (A) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.



Dynabolt M8

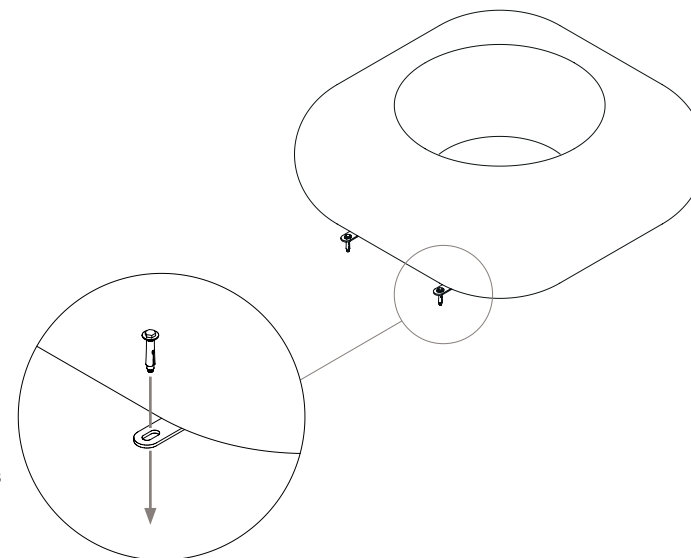

Rio XL Planter


MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

Ground fixing

Fijación al suelo

Fixation au sol

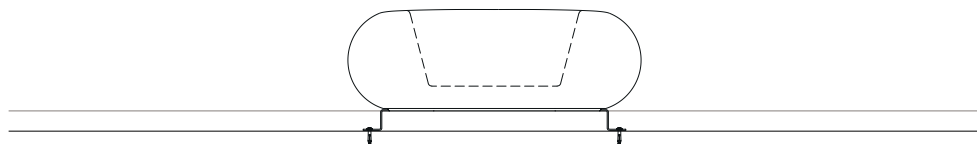


1

Fix the metal bracket (B) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (B) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (B) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

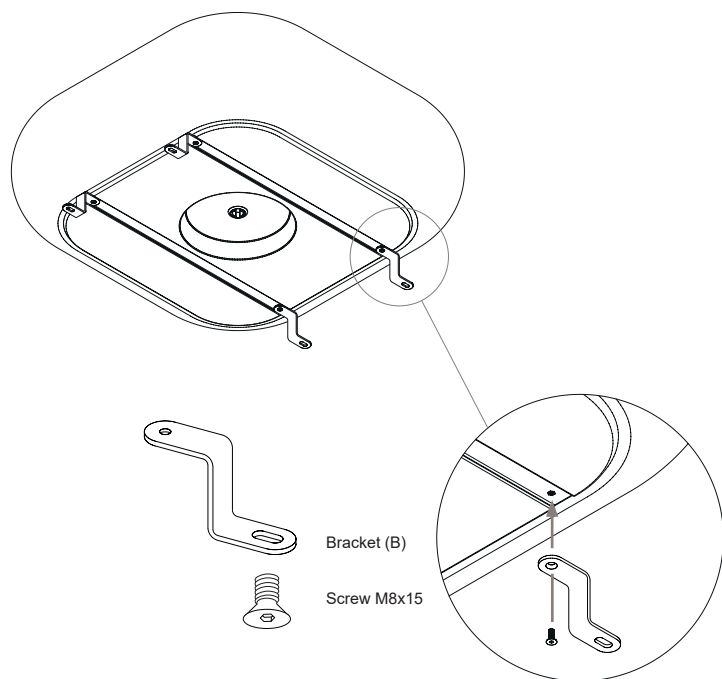


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

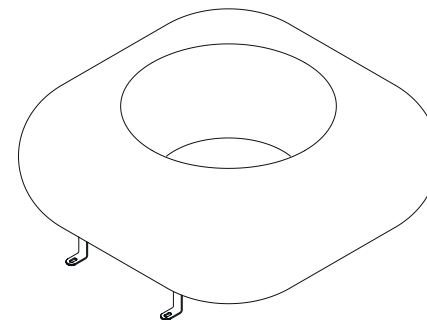


3


Fix the metal bracket (B) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.


Fijar la chapa metálica (B) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (B) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.



Dynabolt M8

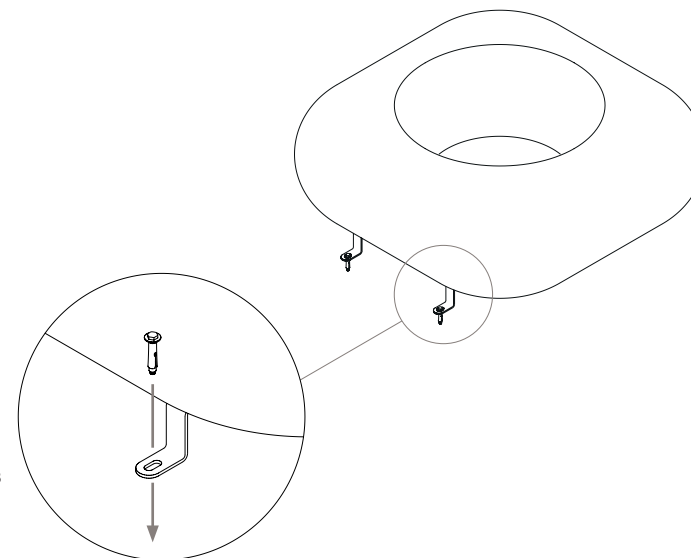

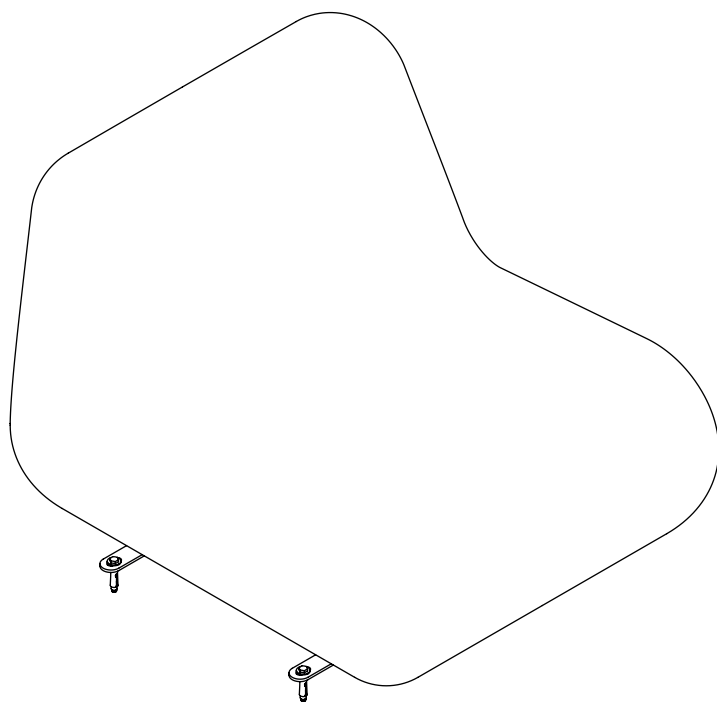

Ground fixation
Fijación al suelo
Fixation au sol

Rio L


MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

Fixing to surface

Fijación a superficie

Fixation à la surface

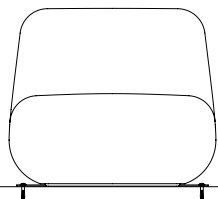


1

Fix the metal bracket (A) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (A) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (A) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

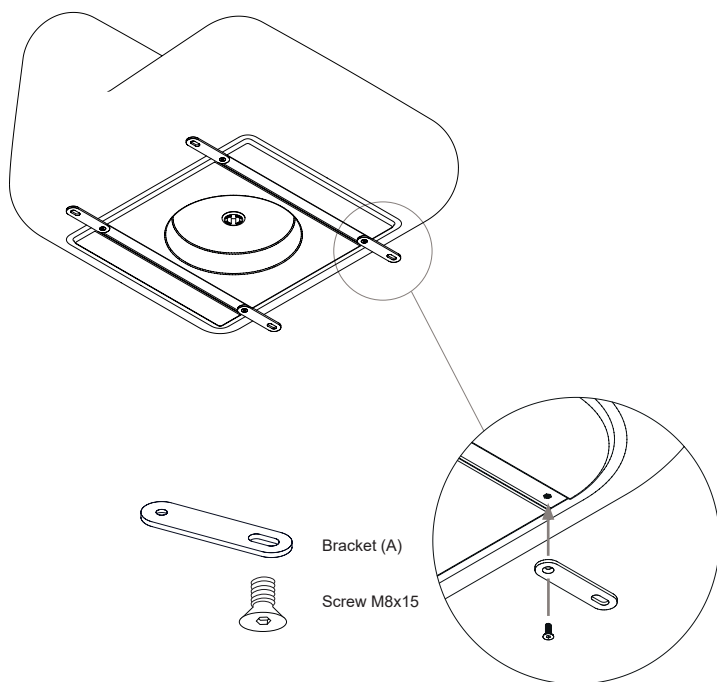


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

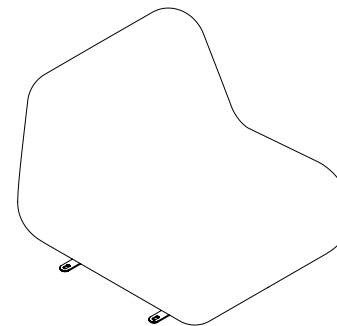


3

Fix the metal bracket (A) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (A) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (A) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.

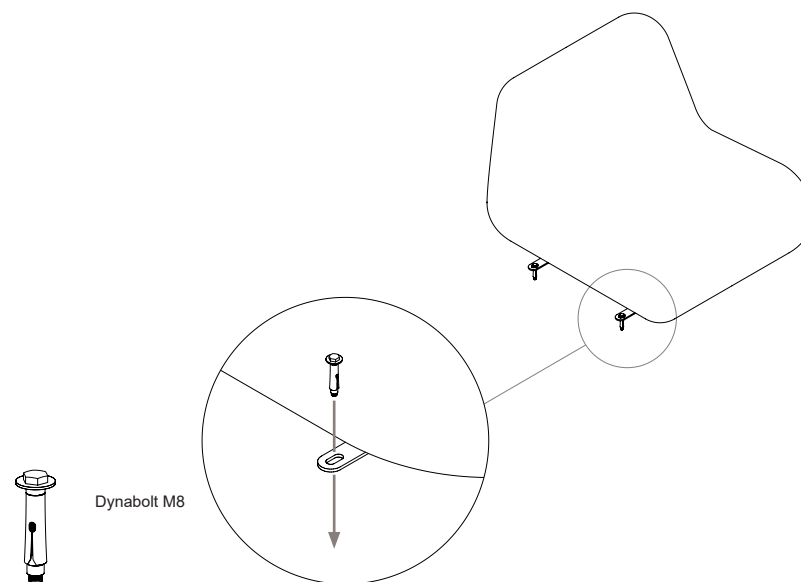

Rio L


MOUNTING INSTRUCTIONS

durbanis

Ground fixing

Fijación al suelo

Fixation au sol

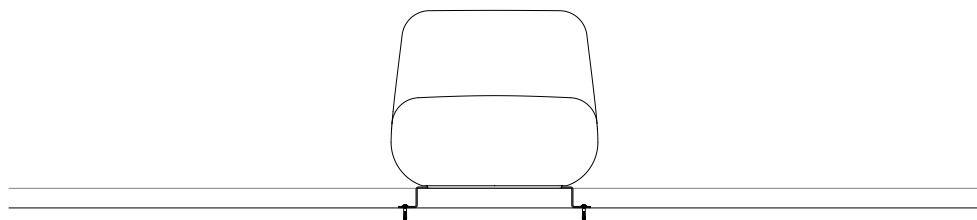


1

Fix the metal bracket (B) to Rio with the supplied M8x15 screws.

Fijar la chapa metálica (B) al Rio usando los tornillos M8x15 suministrados.

Fixer la bride métallique (B) au Rio avec les vis M8x15 fournies.

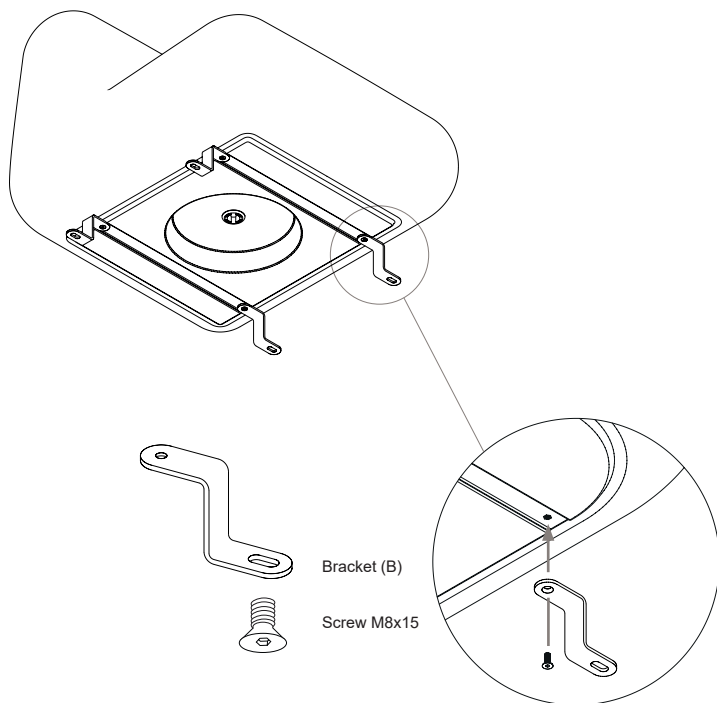


2

Turn the Rio upside down and place it in the right place.

Voltear el Rio y colocarlo en el lugar adecuado.

Retourner le Rio et placez-le au bon endroit.

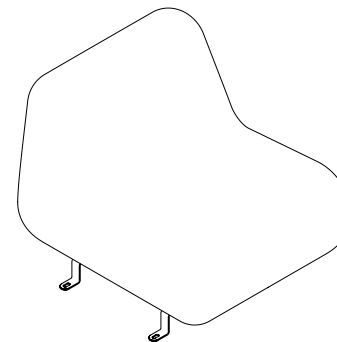


3

Fix the metal bracket (B) to the ground with the suitable ground rawplug and the screws supplied.

Fijar la chapa metálica (B) en el suelo con los tornillos que se han suministrado y el taco adecuado al tipo de terreno.

Fixer la bride métallique (B) au sol avec la chevilles appropriée au chaque type de sol et les vis fournies.

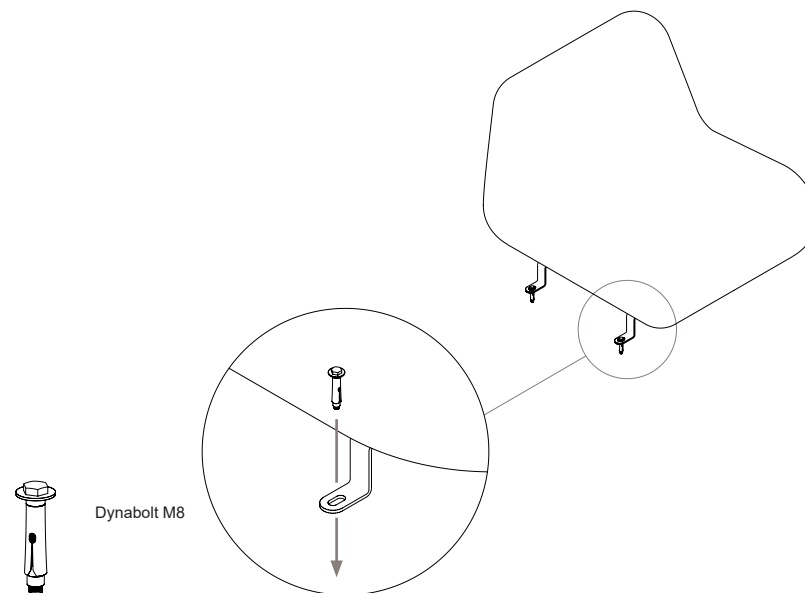



Rio L

MOUNTING INSTRUCTIONS

Installation by filling with
water or sand

Instalación mediante
llenado de agua o arena

Installation en remplissant
d'eau ou de sable

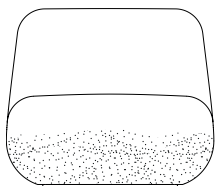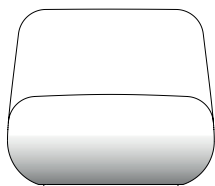


1

Turn the Rio upside down
and unscrew the access cap.

Voltear el Rio boca abajo
y desenroscar el tapón de
acceso.

Retournez le Rio et dévissez
le capuchon d'accès.


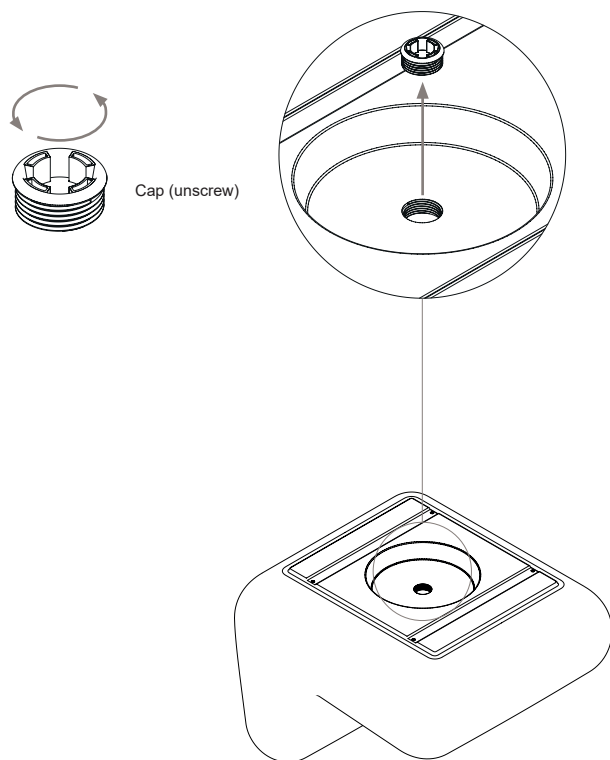


2

Fill the inside of the Rio with
150L of water or 150kg of
sand.

Llenar el interior del Rio
mediante 150L de agua o
150kg de arena.

Remplissez l'intérieur du Rio
avec 150 L d'eau ou 150 kg
de sable.

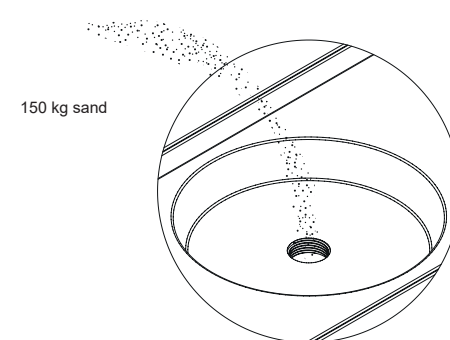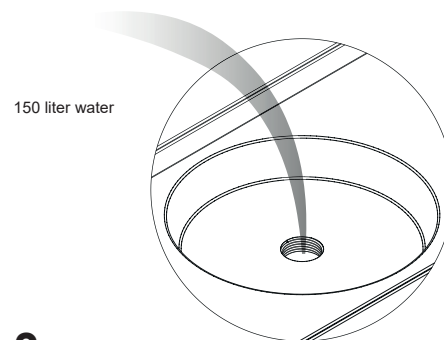

3

Screw on the cap and turn
the Rio over again to place it
in the right place.

Enroscar el tapón y voltear
nuevamente el Rio para
emplazarlo en su lugar.

Revissez le capuchon et
retournez le Rio pour le
placer au bon endroit.

