


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

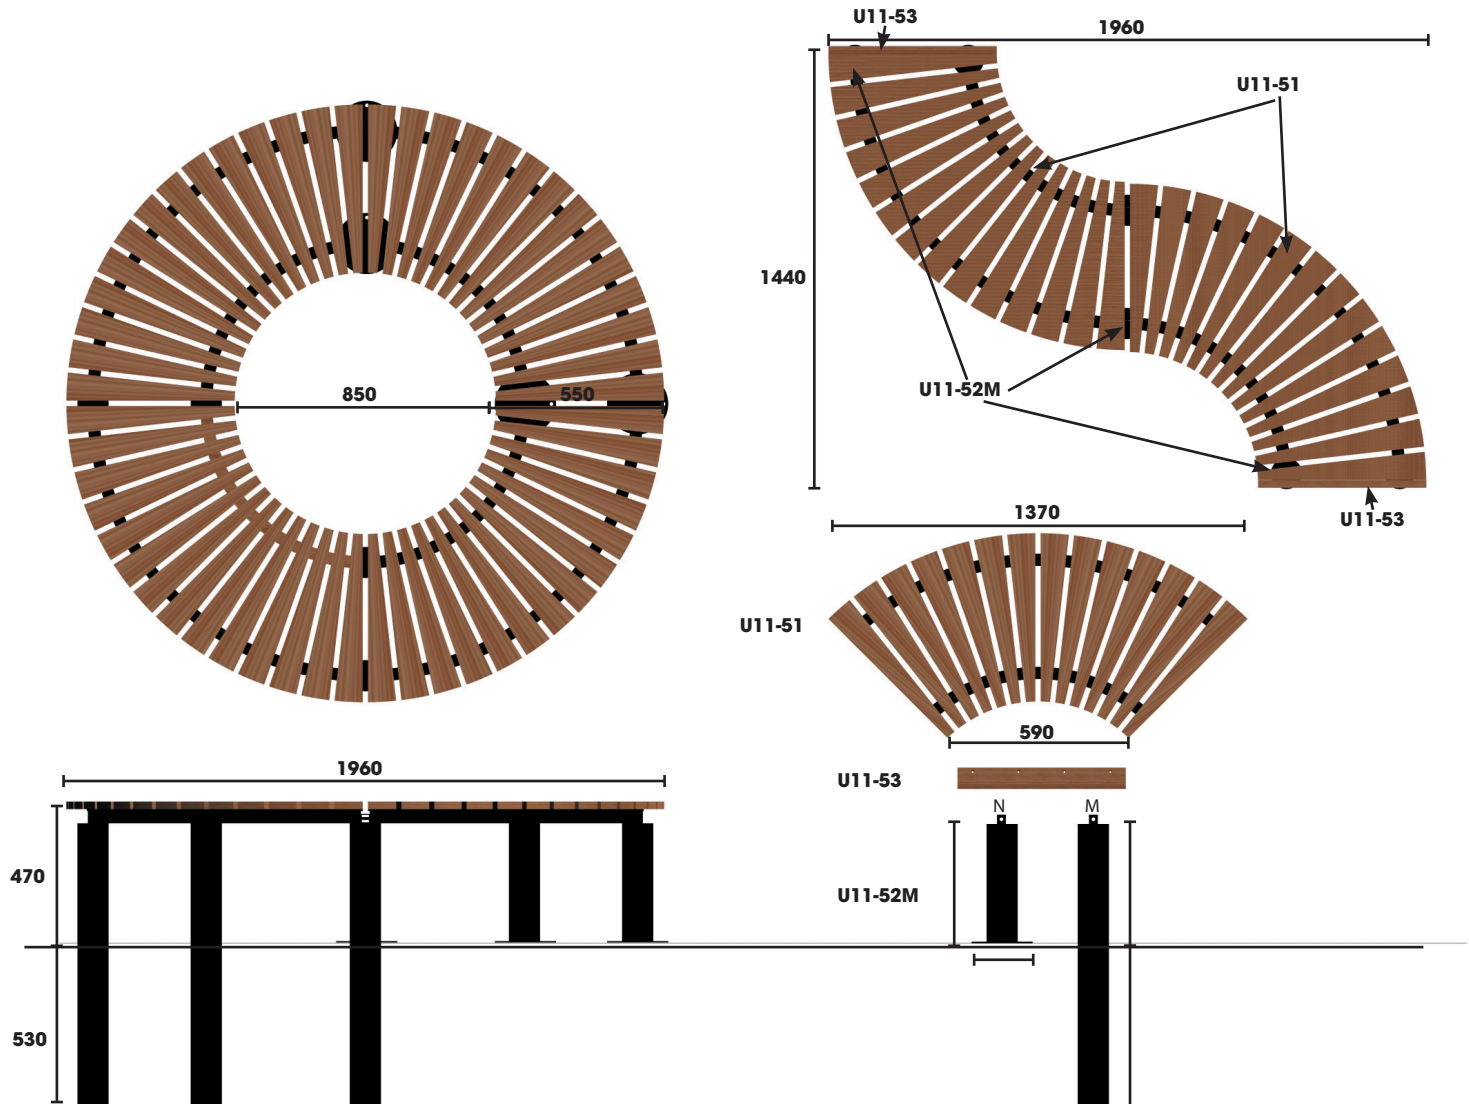

Specifikationer/

U20-50M Orm trädbänk, cirkelrund, komplett, markfast.

U20-50N Orm trädbänk, cirkelrund, komplett, fastsättningsbar.

U20-51 Orm sits kvartscirkel, exklusive ben.

U20-52M Orm benpar, 2 st ben. Förlängda under mark.

U20-52N Orm benpar, 2 st ben. Utbredd fotplatta.

U20-53 Avslutningsbräda till Orm.

Leveransspecifikationer/

U20-50

Sits kvartscirkel	4st
Ben Markfasta/fastsättningsbara	8st
Insexskruv M10 x 60 A2	8st
Låsmutter M10 A2	8st
Bricka 10,5 x 21 x 2 A2	16st

U20-51

Sits kvartscirkel	1st
-------------------	-----

U20-52M/N

Ben för nedgjutning/ montering ovan mark	2st
Insexskruv M10 x 60 A2	2st
Låsmutter M10 A2	2st
Bricka 10,5 x 21 x 2 A2	4st

U20-53


Avslutningsbräda	1st
Träskruv 5x50 A2	4st
Insexskruv M10 x 80 A2	2st
Distanskloss 30x30x27	2st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

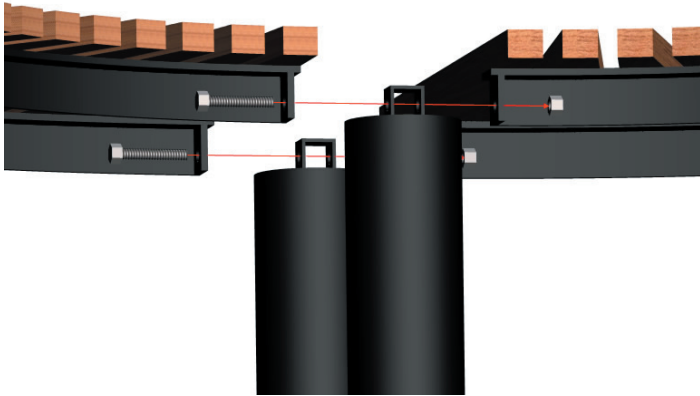

Montering/

Ställ upp stolparna provisoriskt.

I de fall bänken skall gjutas i mark gräver man 8 st hål (alternativt kan man gräva 4 st hål för de fyra benparen). Man kan med fördel gjuta benen i gjutpapprör diameter 200 mm. Benen skall gå ned 53 cm i mark. Höjd ovan mark kommer då bli 47 cm.

Börja med att montera en sektion av trädbänken. Trä på en bricka på skruven. Stick in skruven från insidan på sektionen genom stolpfästet. Montera inte muttern. Montera nästa sektion och dra på bricka och mutter. Stolpfästet skall sitta mellan sektionerna. Fortsätt på samma sätt med övriga stolpar och sektioner. Drag inte fast muttrarna förrän bänken är avvägd.

I de fall man använder en avslutningsbräda (när bänken inte står i en cirkel) monteras benen på insidan av sektionen. De bifogade distanserna placeras mellan stolpfäster och kanten enligt bild. Använd de långa skruvarna som kommer med avslutningsbrädan. Skruva fast avslutningsbrädan på den yttersta satsbrädan. Se till att brädorna livar i ovankant. Förborra för att slippa att skruvarna drar snett.

Väg av bänken före fastsättning och drag fast muttrarna.

Markfast/M

Staga bänken. Gjut fast benen med betong. Betongen skall avslutas 5 cm under mark. Den skall avslutas med ett fall ut mot sidorna. Avsluta med att återställa markbeläggningen.

Fastsättningsbar/N

Benen är försedda med 3 st hål Ø13 mm för fastsättning med M12 bultar. Bultar för fastsättning ingår int i leveransen.

Montera fast bänken med expanderskruv eller kemankare. Använd kupolmutter så att man inte kan skada sig på skruven.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/


Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet.

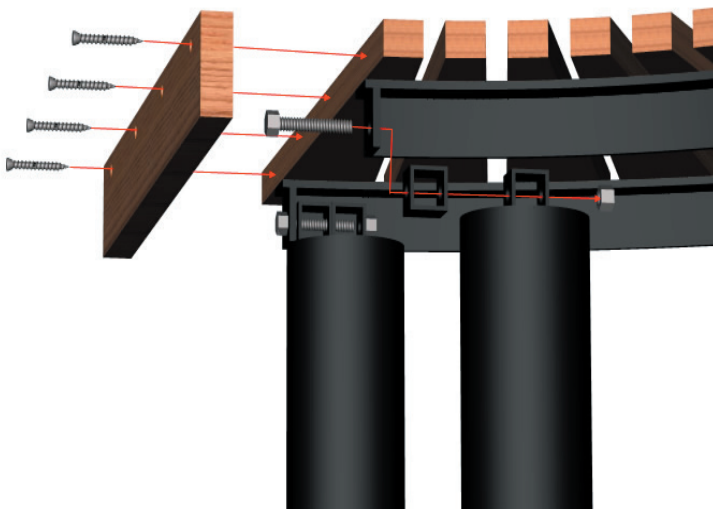


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Montering, Orm med armstöd och ryggstöd

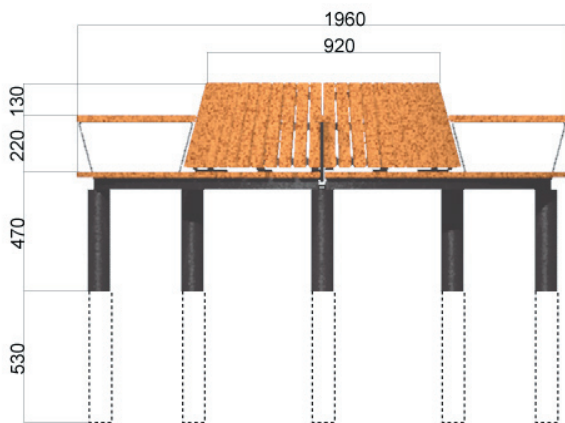


Montering/

Ställ upp stolparna provisoriskt.

I de fall bänken skall gjutas i mark gräver man 8 st hål (alternativt kan man gräva 4 st hål för de fyra benparen). Man kan med fördel gjuta benen i gjutpappör diameter 200 mm. Benen skall gå ned 53 cm i mark. Höjd ovan mark kommer då att bli 47 cm.

Börja med att montera en sektion av trädbänken. Trä på en bricka på skruven. Stick in skruven från insidan på sektionen genom stolpfästet. Montera inte muttern. Montera armstöden med mutter mot stolpfästena på båda sidor om sittsektionen och dra fast muttrarna. Montera nästa sektion och dra på bricka och mutter. Stolpfästet skall sitta mellan sektionerna.

Fortsätt på samma sätt med övriga stolpar och sektioner. Drag inte fast muttrarna förrän bänken är avvägd.

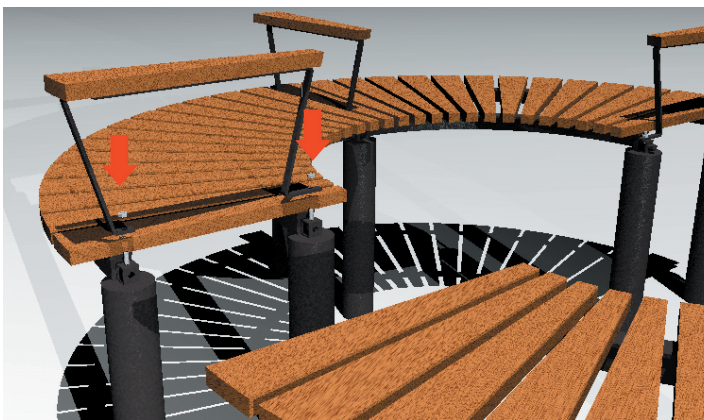

När detta är gjort är det dags att montera ryggstöden. Börja med en ryggsektion åt gången och passa in så att delningen (mellanrummen) av brädorna stämmer med brädorna i sitsen. Ställ upp en andra sektion och montera fästbrickan i sektionernas överkant i skarven mellan dem så att de inte välter. Skruva inte fast mot sits ännu. När det är dags för att sätta dit den sista ryggsektionen så får den lyftas på plats och passas in ovanifrån. Var gärna två personer vid detta moment då det är ont om utrymme och att ryggsektionen kan kännas tung vid högt lyft. En kan styra ryggsektionen i överkant, och den andra i underkant för att få en säker inpassning. Montera sedan den sista fästbrickan. Gör en sista översyn att delningen mellan rygg och sitsbrädor stämmer och att armstöden bakkanter inte ligger emot ryggbrädorna. När denna inpassning är gjord är det dags att fästa ryggsektionerna mot sitsen. Förborra hål i sitsbrädorna med en 4mm borr för att förhindra sprickbildning och skruva sedan dit medföljande träskruv.

Leveransspecifikationer ryggstöd och armstöd

Armstöd

Låsmutter M8 rostfri A2	8st
Bricka för M8 rostfri A2	8st

Ryggstöd

Träskruv för montage av ryggsektionerna mot sits 5x25 rostfri	16st
Fästsbricka för ryggkonsoll rostfri 30x82	4st
Insexbult M8 x10 rostfri A2 till fästbricka	8st
Brickor för M8 rostfri A2 till fästbricka	8st

